



Istruzioni per l'installazione della staffa per telecamere Mini Eyeball/Dome

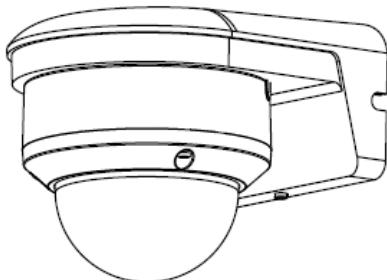


P/N: RVIM1BZJC0RA/RVIM1BZJC0RA

Guida Rapida

Dimensioni

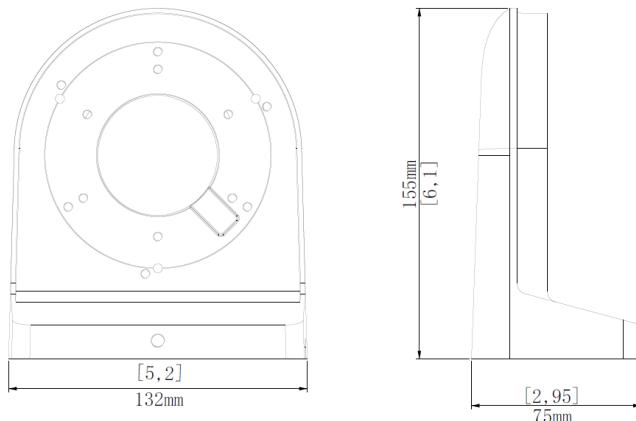

Accessori

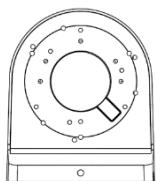


RVIM1BZJC0RA




Dima di Carta



Viti A



Tasselli B

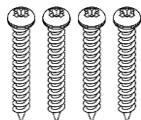


Screw C

Tools




Chiave Inglese



Cacciavite a Croce




Brugola




Cacciavite a Taglio

Montaggio


1. Incollare la carta di montaggio nella posizione di installazione corrispondente e praticare i fori per le viti.
2. Martellare i quattro tasselli **B** nei fori e bloccare la scatola di giunzione con le viti **C** come mostrato di seguito.

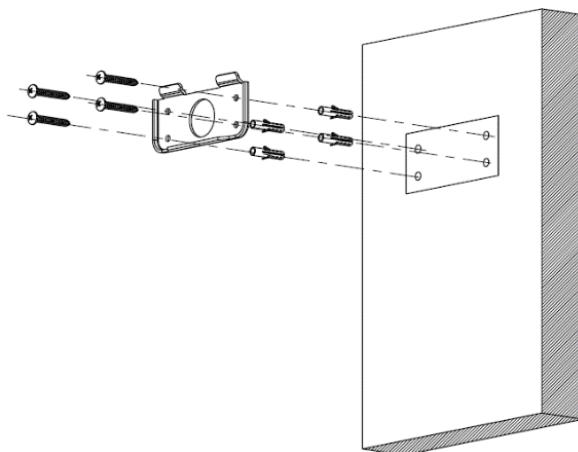


3. Far passare il cavo attraverso le fessure per cavi posti su entrambi i lati della base della staffa.
4. Estrarre il cavo dal foro centrale sulla base, quindi installare la base sul tappo inferiore e stringere le viti.

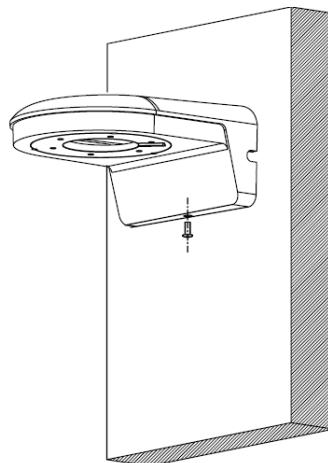

5. Collegare saldamente il cavo e nasconderlo nella scatola.
6. Installare la base della telecamera sulla base della staffa come mostrato di seguito.
7. Bloccare il coperchio della telecamera sulla scatola come mostrato di seguito per completare l'installazione.

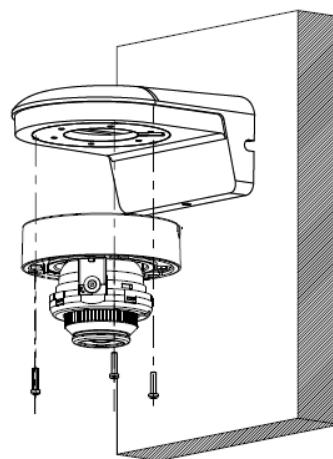

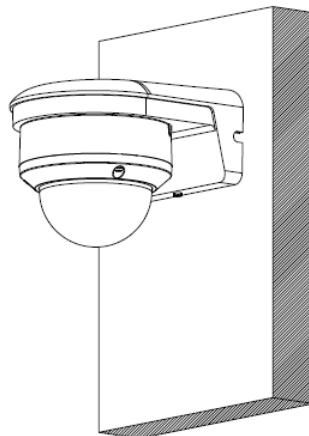

Telecamere Supportate

P/N	Descrizione
RVCM72A300RA	Telecamera VUpoint 4MP Poe Eyeball AI
RVCM32A330RA	Telecamera VUpoint 5MP PoE Dome AI

