



Istruzioni per l'installazione della staffa per telecamere Mini Dome

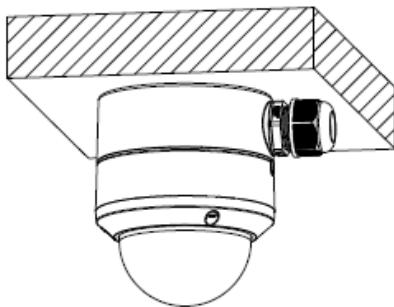


P/N: RVIM0115B0RA/RVIM0115BBRA

Guida Rapida

Dimensioni

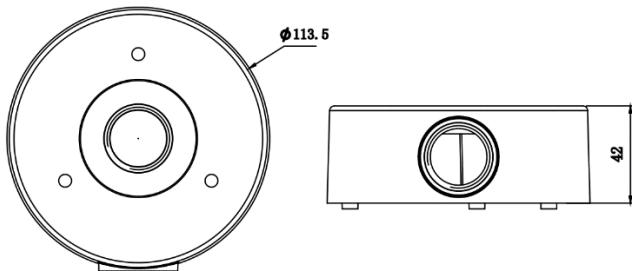

Accessori

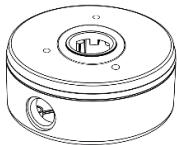

RVIM0115B0RA




Tappo Impermeabile



Dima di Carta



Viti A




Tasselli B




Viti C

Utensili




Chiave Inglese



Cacciavite a Croce




Brugola




Cacciavite a Taglio

Montaggio


1. Incollare la carta di montaggio nella posizione di installazione corrispondente e praticare i fori per le viti.
2. Martellare i quattro tasselli **B** nei fori come mostrato di seguito

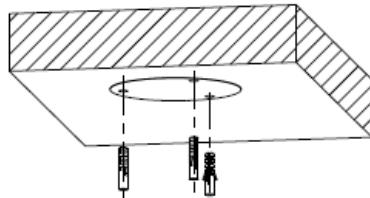


3. Allineare le tre viti con i fori e bloccare il fondo della scatola.
4. Inserire il cavo nella scatola attraverso il tappo impermeabile e serrarlo.

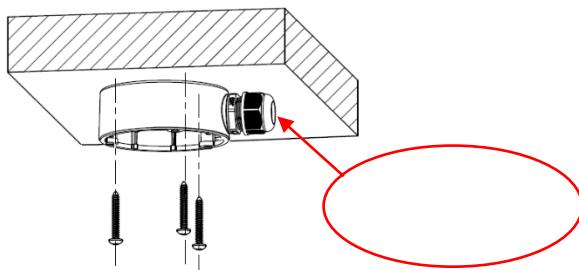

5. Svitare il coperchio trasparente della telecamera Dome e rimuoverlo.
6. Bloccare la base della telecamera sul fondo della scatola.
7. Collegare saldamente il cavo di rete e stringere le viti.

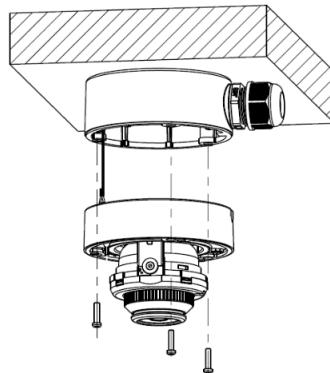

8. Bloccare il coperchio della telecamera sulla scatola come mostrato di seguito per completare l'installazione.

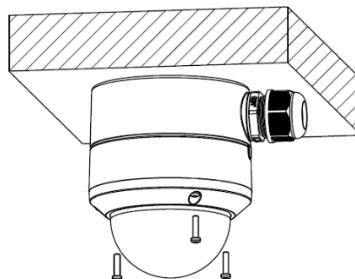

Telecamere Supportate

P/N	Descrizione
RVCM32A330RA	Telecamera VUpoint 5MP PoE Dome AI

