



# Istruzioni per l'installazione della staffa a parete e soffitto per telecamera varifocale

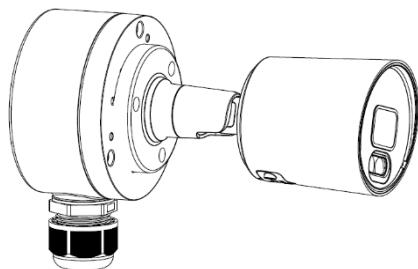


P/N: RVIM0CXHI0RA/RVIM0CXHIBRA

**Guida Rapida**

## Dimensioni

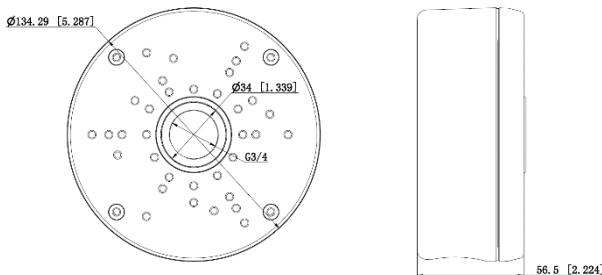


## Accessori

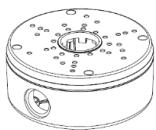


RVIM0CXHN0RA



Tappo Impermeabile

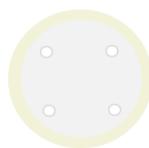

Dima di Carta



Tasselli B



Viti C

## Utensili




Chiave Inglese



Cacciavite a Croce




Brugola




Cacciavite a Taglio

## Montaggio

1. Incollare la carta di montaggio nella posizione di installazione corrispondente e praticare i fori per le viti.
2. Martellare i quattro tasselli **B** nei fori e bloccare la scatola di giunzione con le viti **C** come mostrato di seguito.

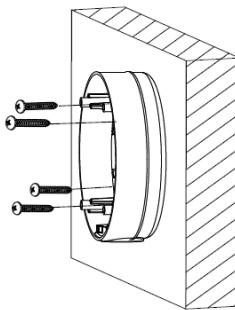

3. Infilare il cavo della telecamera attraverso il centro del coperchio superiore della scatola e bloccare la base della telecamera come mostrato di seguito.

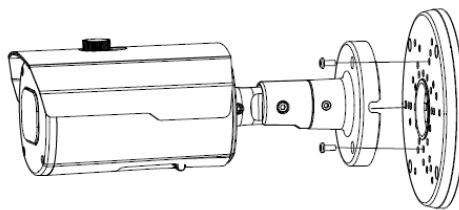

4. Collegare il cavo alla telecamera tramite il tappo impermeabile e stringere.
5. Bloccare il coperchio superiore sul tappo inferiore e regolare l'angolazione della telecamera per completare l'installazione.

