





# Istruzioni per l'installazione della staffa a soffitto per telecamere bullet e Dome Eyeball/Dome

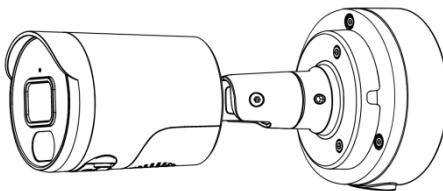


P/N: RVIM0CXHN0RA/RVIM0CXHNBRA

**Guida Rapida**


## Dimensioni

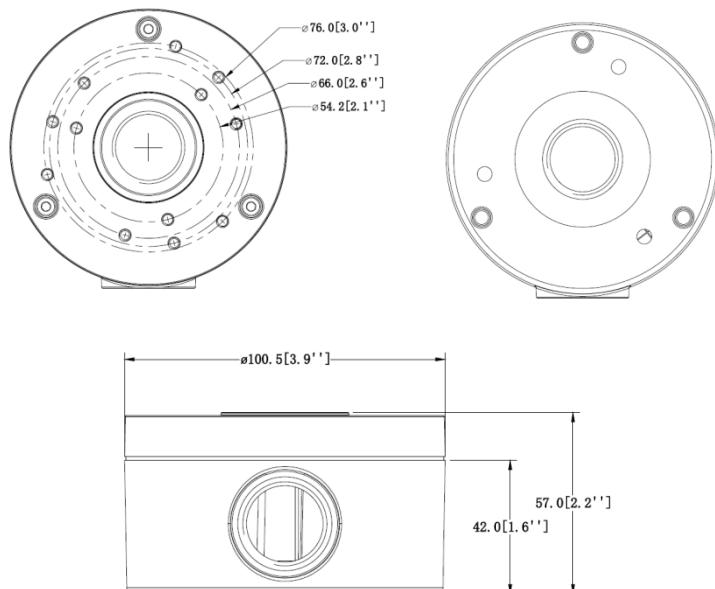


## Accessori

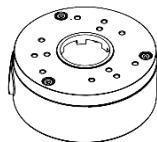

RVIM0CXHN0RA



Tappo Impermeabile

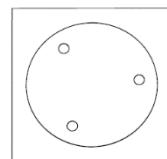

Dima di Carta



Viti A




Tasselli B



Viti C

## Utensili




Chiave Inglese



Cacciavite a Croce




Brugola




Cacciavite a Taglio

## Montaggio


1. Incollare la carta di montaggio nella posizione di installazione corrispondente e praticare i fori per le viti
2. Martellare i tre tasselli **B** nei fori e bloccare il tappo inferiore della scatola di giunzione con le viti **C** come mostrato di seguito.

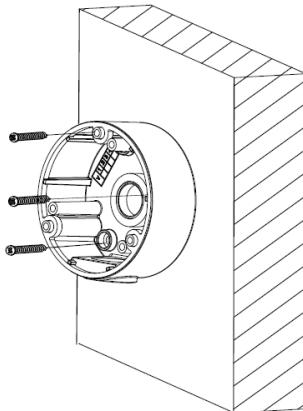

3. Far passare il cavo della telecamera attraverso il centro del coperchio superiore della scatola e bloccare la base della telecamera come mostrato di seguito.

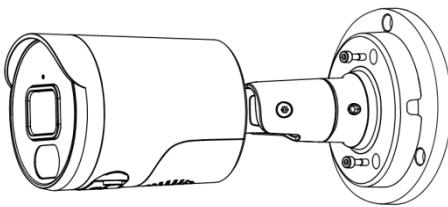

4. Collegare il cavo alla telecamera tramite il tappo impermeabile e stringere.
5. Bloccare il coperchio superiore sul tappo inferiore e regolare l'angolazione della telecamera per completare l'installazione.

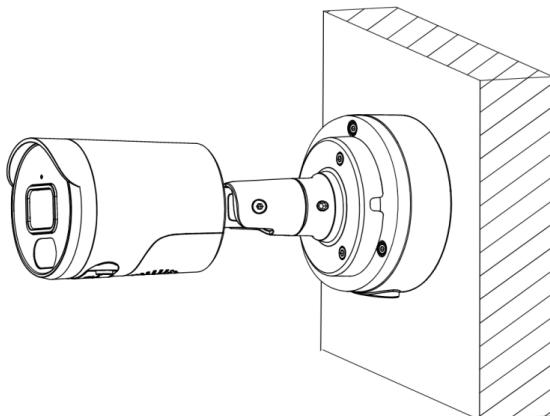

## Telecamere Supportate

P/N	Description
RVCM52A310RA	Telecamera VUpoint 4MP Poe Bullet AI
RVCM72A300RA	Telecamera VUpoint 4MP Poe Eyeball AI
RVCM52A350RA	Telecamera VUpoint 5MP PoE VF Bullet AI

